

# Wechselrichter Software aktualisieren für AutoUpdate

## Aktualisierung auf neueste Version

Das automatische Update wird ab der Software UI 01.18.5255 unterstützt. Dieses muss zuerst manuell über den Webserver im Bereich **Update** installiert werden.

Wählen Sie die \*.swu aus und starten Sie den Updateprozess. Wenn die neueste Version bereits installiert ist, springen Sie zu Punkt 5.

### Schritt 1

Die IP-Adresse des Wechselrichters vom Display ablesen (z.B. 192.168.172.20). Einen Browser auf PC, Smartphone oder Tablet aufrufen und in der Adresszeile die IP-Adresse des Wechselrichters eingeben.

### Schritt 2

Am Webserver als **Anlagenbetreiber** mit Ihrem Passwort anmelden. Anschließend den Punkt **Update** auswählen und das aktuelle Update über den Punkt „**hier**“ herunterladen. Sollte dieses nicht möglich sein, kann das Update über folgenden Link <https://www.kostal-solar-electric.com/software-update-hybrid> heruntergeladen werden.

### Schritt 3



Auf Ihrem Gerät die **Aktualisierungsdatei (\*.swu)** auswählen und anschließend die Schaltfläche **Ausführen** betätigen.

### Schritt 4

Das Update wird auf den Wechselrichter installiert. Anschließend wird der **Wechselrichter neu gestartet** oder muss bei Aufforderung neu gestartet werden. Nach dem Neustart des Wechselrichters, welches ca. 10 Minuten dauern kann, melden Sie sich bitte wieder am Webserver an.

### Schritt 5

Richten Sie nun das AutoUpdate (die Systemaktualisierung) in Ihrem Wechselrichter über den geänderten Menüpunkt **Update** ein. Hier stehen Ihnen nun unter dem Menüpunkt **Systemaktualisierung** drei Updatevarianten zur Verfügung. Wir empfehlen Ihnen das **Automatische Update** auszuwählen. Bestätigen Sie die Auswahl mit **Speichern**.

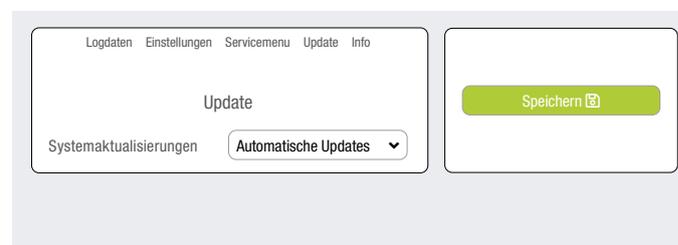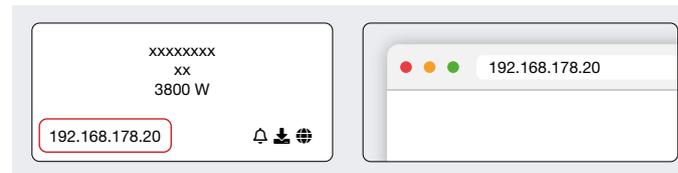

#### Kontakt

KOSTAL Solar Electric GmbH  
Hanferstr. 6  
79108 Freiburg i. Br.  
Deutschland  
Tel.: +49 761 47744-100  
Fax: +49 761 47744-111

[www.kostal-solar-electric.com](http://www.kostal-solar-electric.com)